

GLASHÜTTE TRASH CLOCK

OWNERS MANUAL

Liebes NOMOS-Team,

hiermit beglückwünsche ich Euch zu Eurer neuen „Glashütte Trash Clock“, die ich in Glashütte zu 99 % aus Abfällen und Gefundenem gebaut habe.

Die Uhr zeigt die Zeit im neu entwickelten Format GTC an, das sich konzeptionell irgendwo zwischen GMT und UTC bewegt. Die Glashütte Trash Clock ist somit die weltweit einzige GTC-Referenzuhr. Deshalb kann ich garantieren, dass die Uhr immer die richtige Zeit in GTC anzeigt – egal, ob sie tickt oder nicht.

Falls Ihr jedoch möchtet, dass das Pendel langfristig schwingt, sich die Zeiger bewegen und die Glocke erklingt, findet Ihr wertvolle Hinweise zum sachgemäßen Transport, zur gelegentlichen Wartung und zu den präzisen Einstellungsmöglichkeiten im vorliegenden Handbuch.

Ich wünsche Euch viel Freude mit der Uhr und bedanke mich für die Zeit, die Ihr mir in Glashütte geschenkt habt. Es war wundervoll, Euch, Euren Ort und Eure Arbeit kennenlernen zu dürfen.

Niklas Roy

August 2026

Inhalt 3

Transportvorbereitung 4

Transport 5

Aufziehen 6


Uhrzeit / Gongzeit einstellen 7

Pendeleinstellung 8

Wartung / zu ölende Stellen 9

Fehlerbehebung 10

Weitere Infos 11

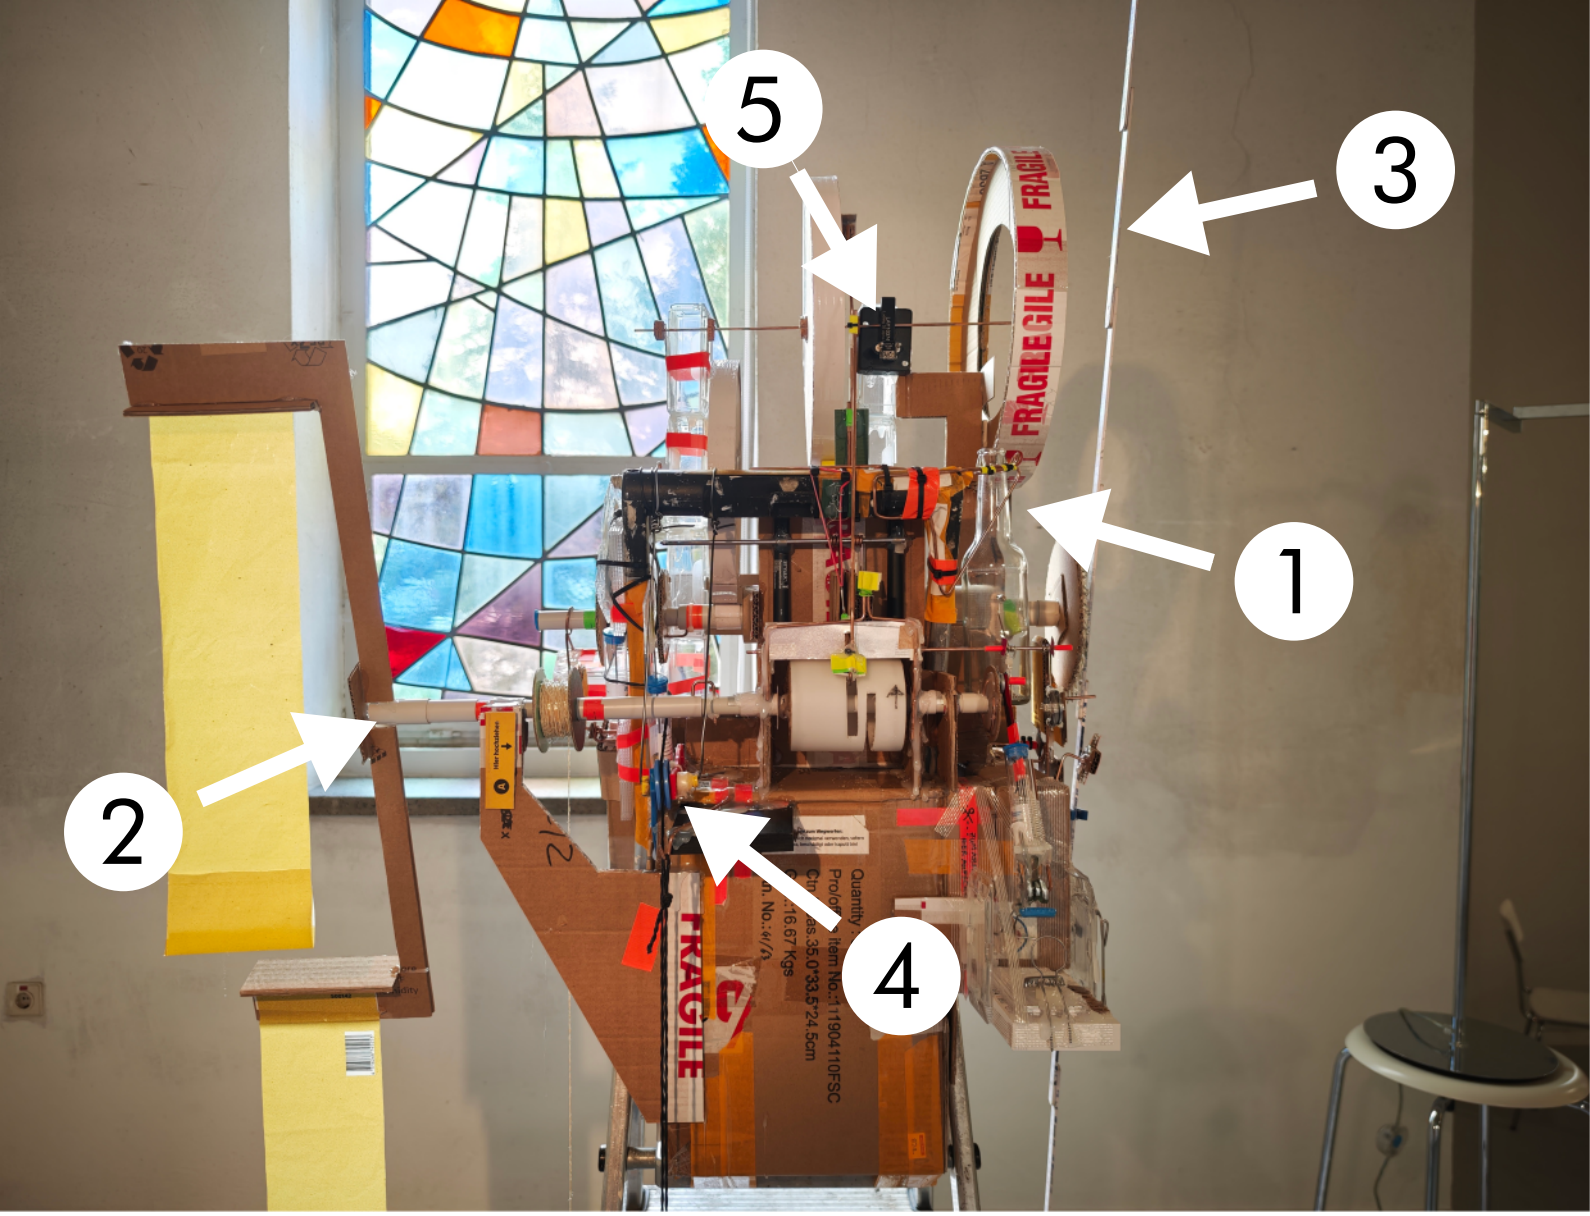

Transportvorbereitung


1: Glasflasche abnehmen

2: Windfang von Gongwelle abziehen

3: Meterstab abnehmen

4: Gewichte abhängen (Farbeimer, Stiefel)

5: Minutenachse gegen Herausfallen sichern

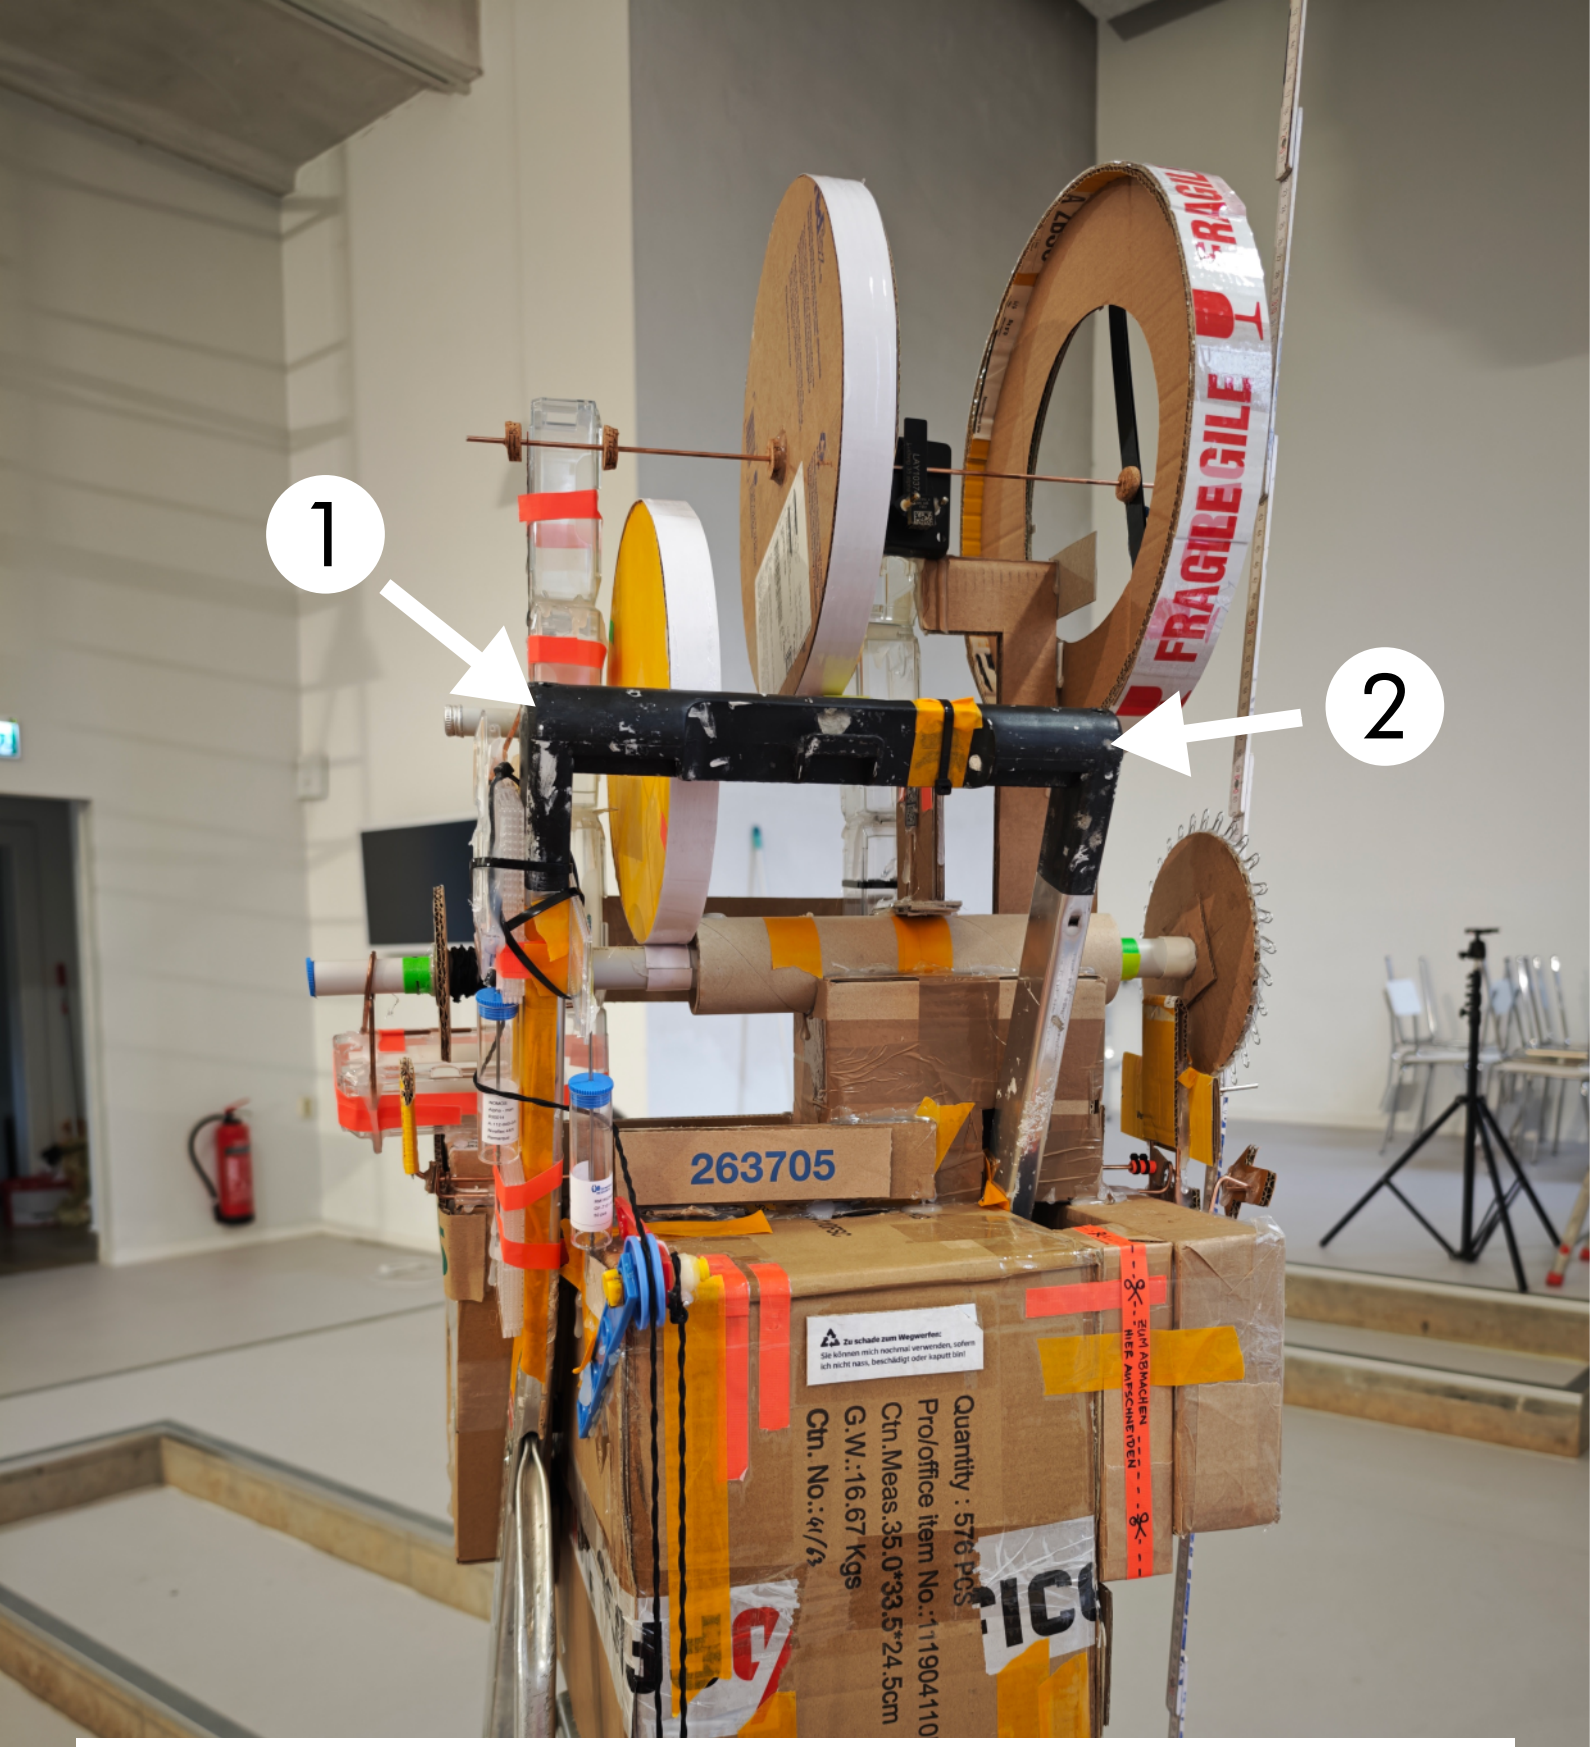

Transport


2: Auflagepunkt für liegenden Transport

3: Zusätzlicher Auflagepunkt für seitlich liegenden Transport




1: Aufzug Uhrwerk (Farbeimer) 2: Aufzug Glocke (Gummistiefel)

Spulen zum Aufziehen nach hinten ziehen und nach dem Aufziehen wieder einrasten lassen. Dann bitte unbedingt sicherstellen, dass die schwarze Kordel korrekt über die transparenten Kunststoffhülsen (3) und über die blauen Plastikrollen (4, 5) läuft.

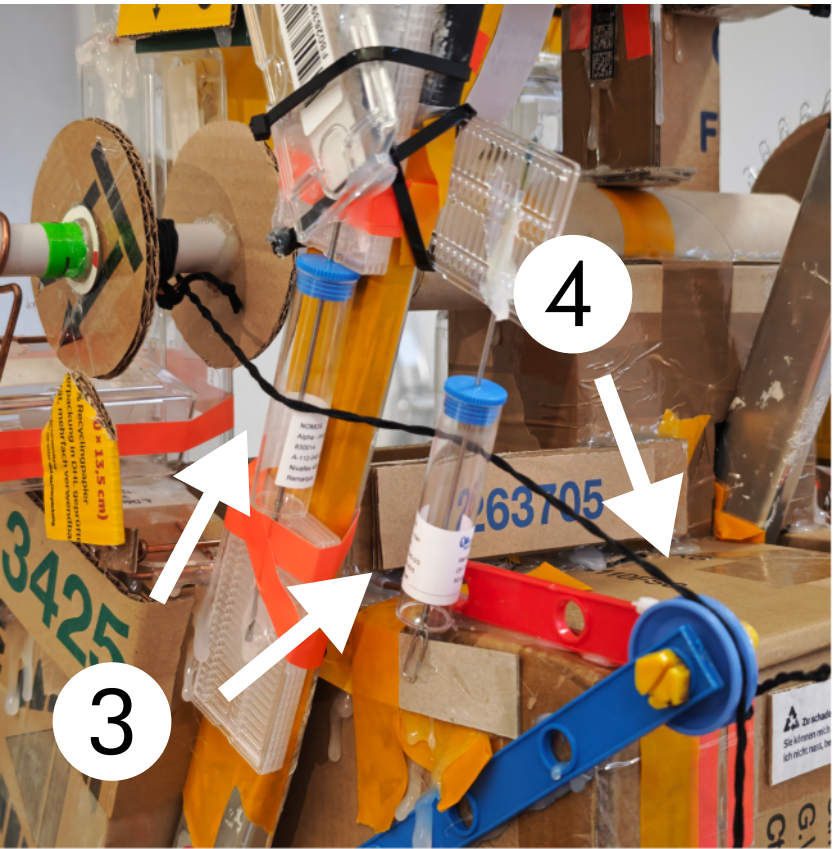



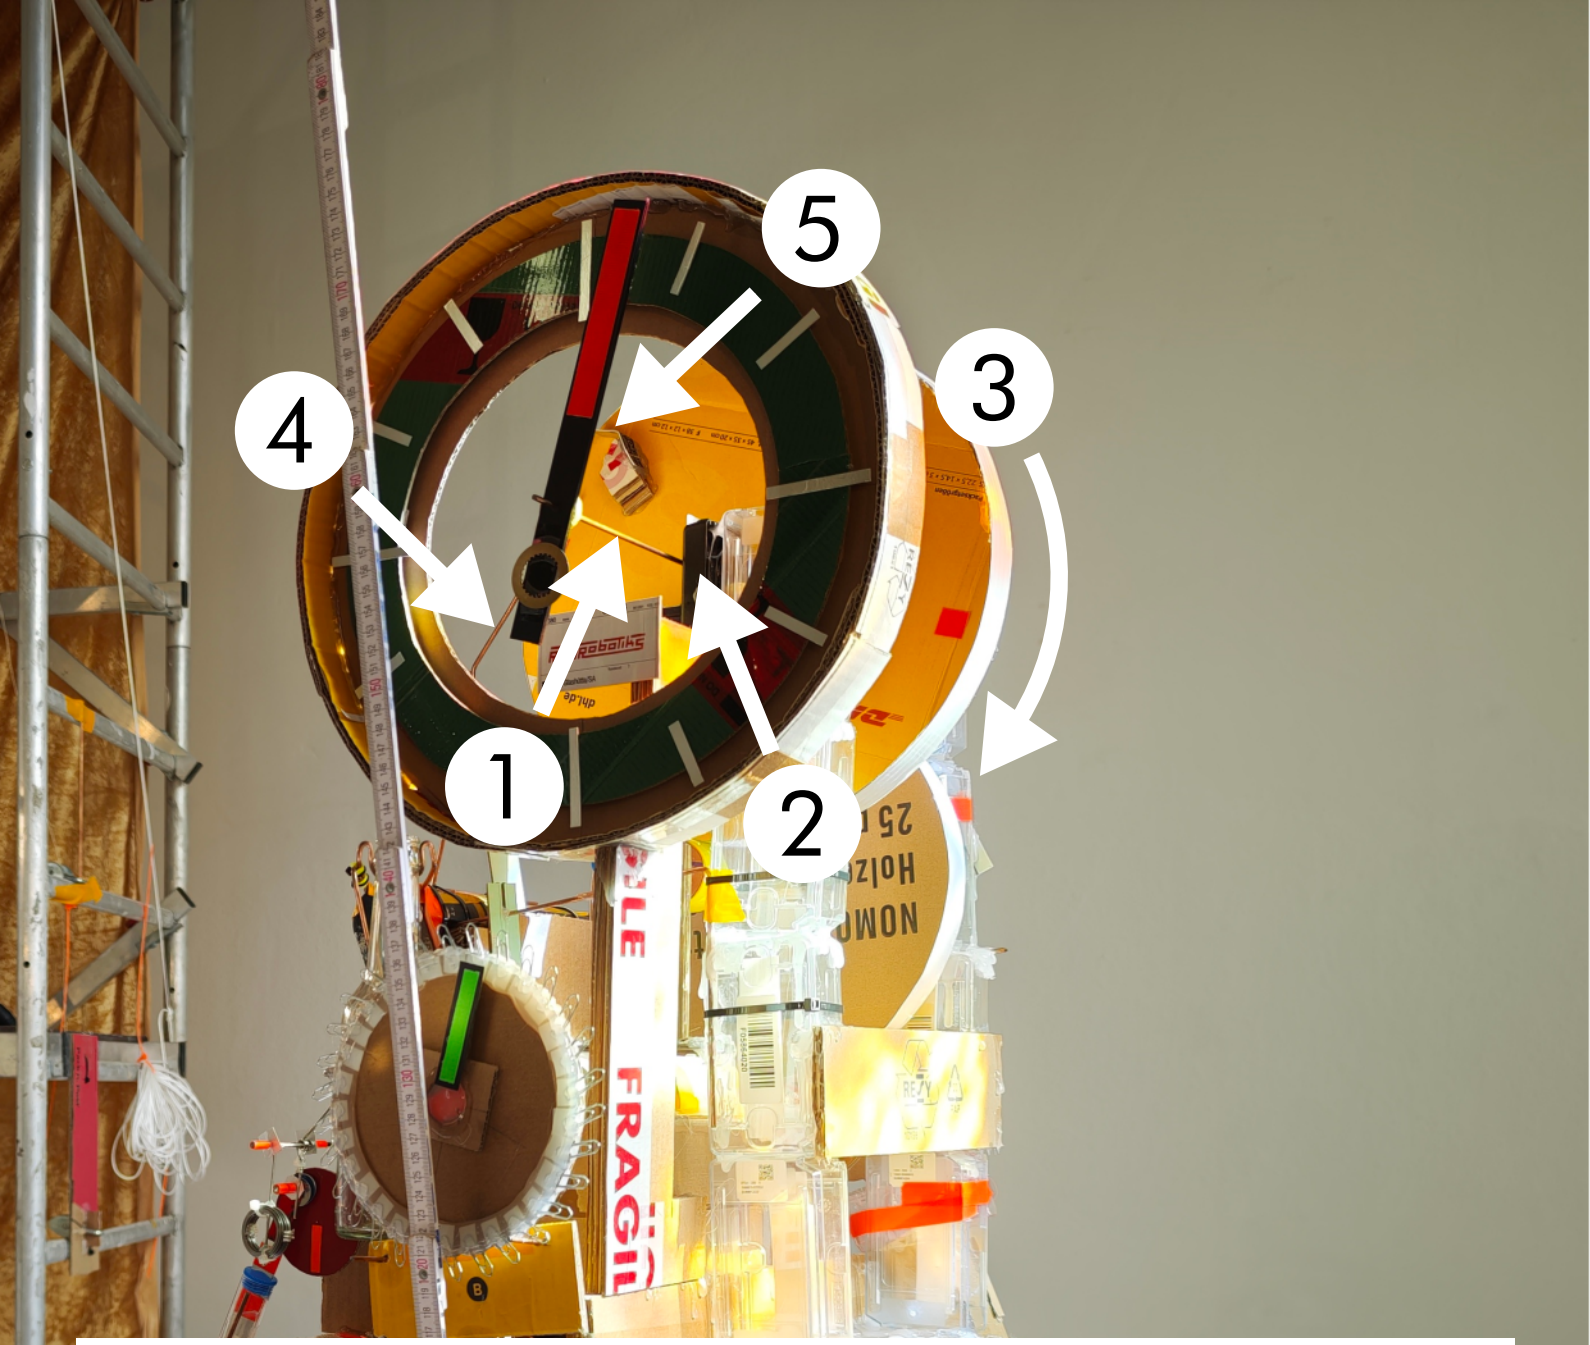

Minutenzeiger stellen

Minutenwelle (1) in der Netzteil-Gabel (2) leicht anheben, dann gelbes DHL-Minutenrad (3) im Uhrzeigersinn drehen.

Gongzeit stellen

Minutenwelle (1) anheben, dann Minutenrad (3) im Uhrzeigersinn drehen, bis der Gonghebel (4) vom Heber (5) zurückfällt. Anschließend Minutenzeiger auf die gewünschte Zeit drehen.

Pendel einstellen


Bei geöffneten Wäscheklammern (1), kann man die Länge des Pendels verstellen. Die Standardeinstellung bei 114 cm ist grün markiert (2).

In dieser Einstellung sitzt der Meterstab auch hinten auf der unteren Wäscheklammer auf und rutscht nicht ab (3).

Sitzt das Pendel schräg zwischen den Wäscheklammern, tickt die Uhr ungleichmäßig.



* Die abgebildete Hupe ist optionales Zubehör und nicht Teil des GTC-Standardprodukts

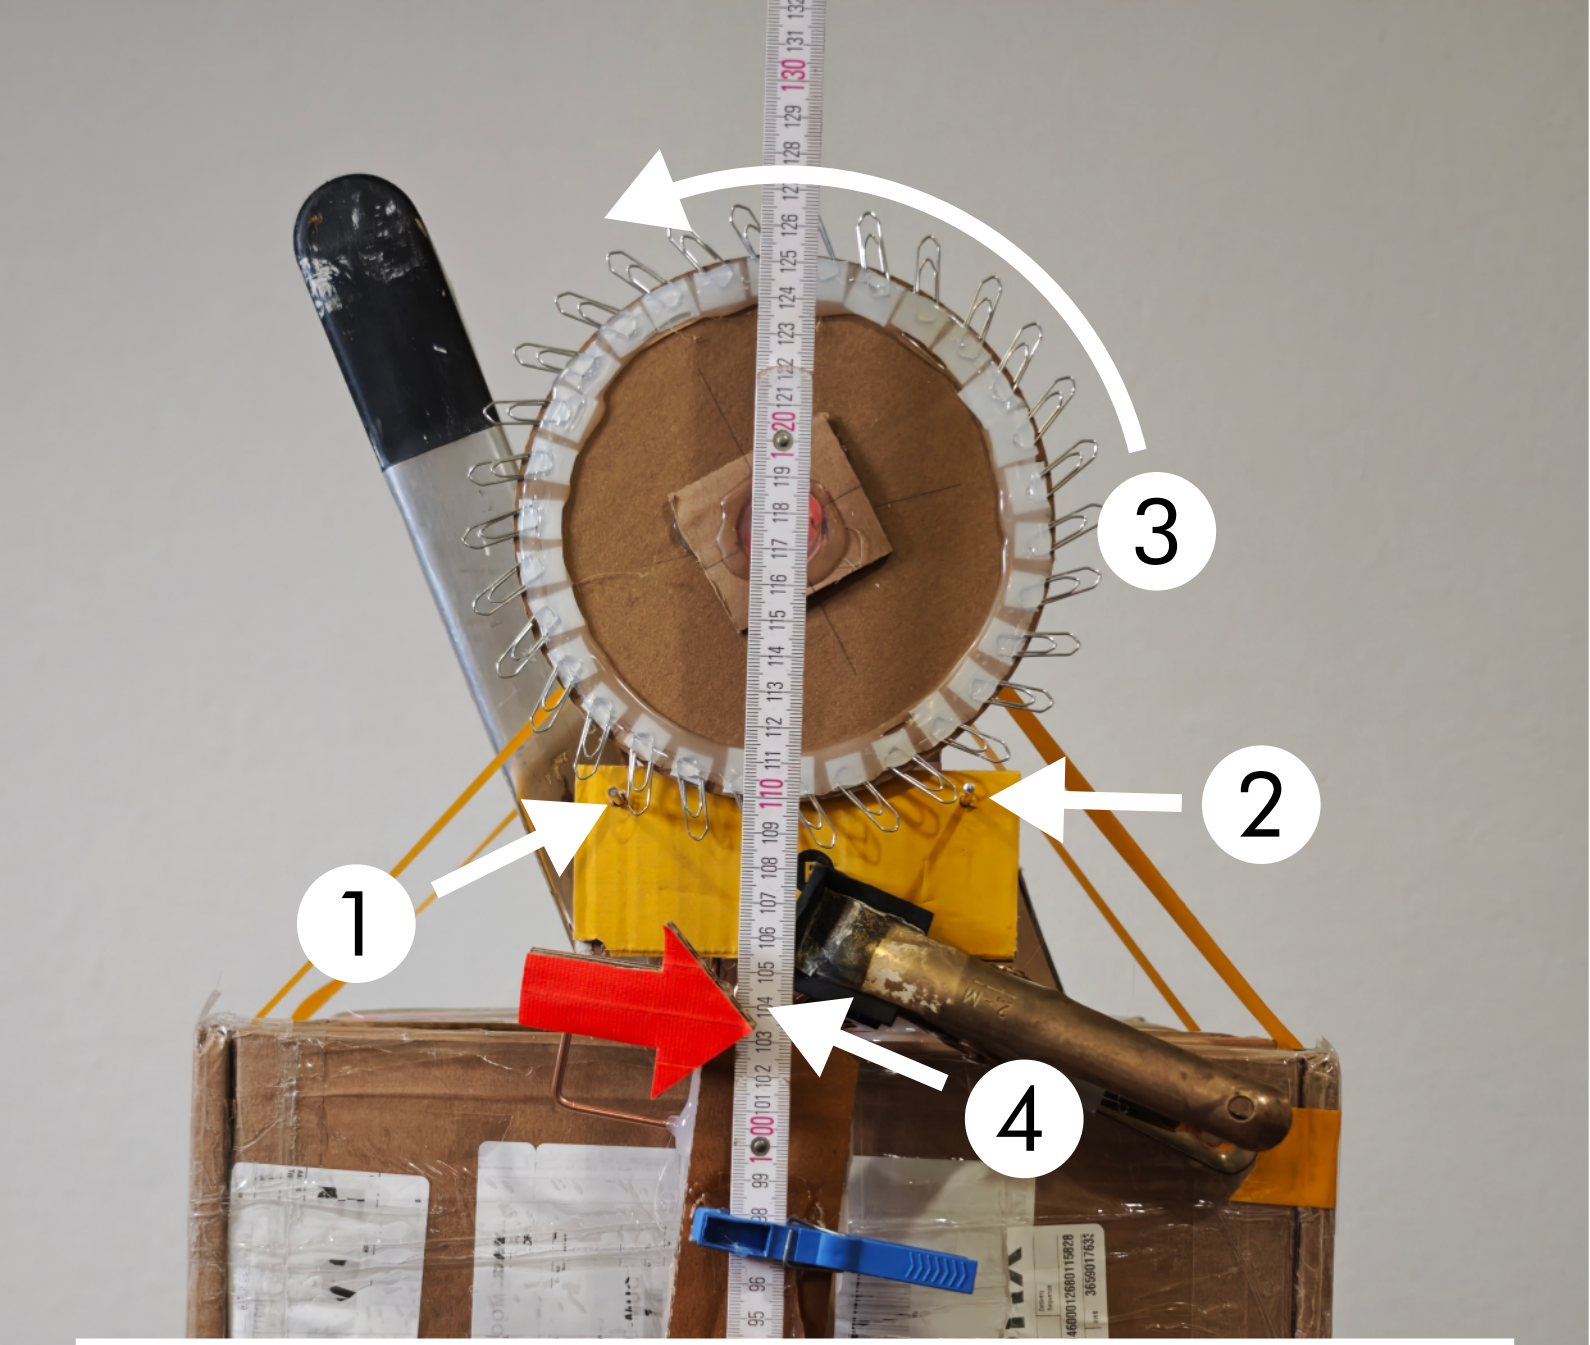

Zu ölende Stellen


1, 2: Hemmung


3: Alle Büroklammern

4: Pendelachse

5: Gongauslösehebel

6: Heber Minutenrad

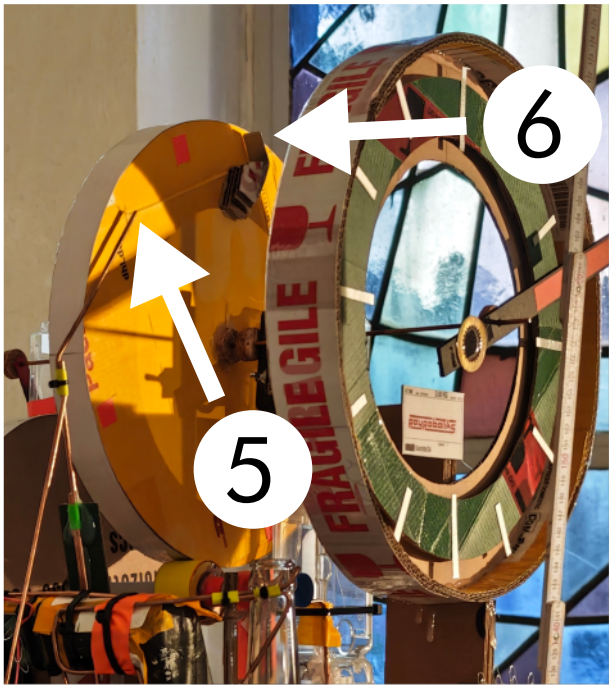

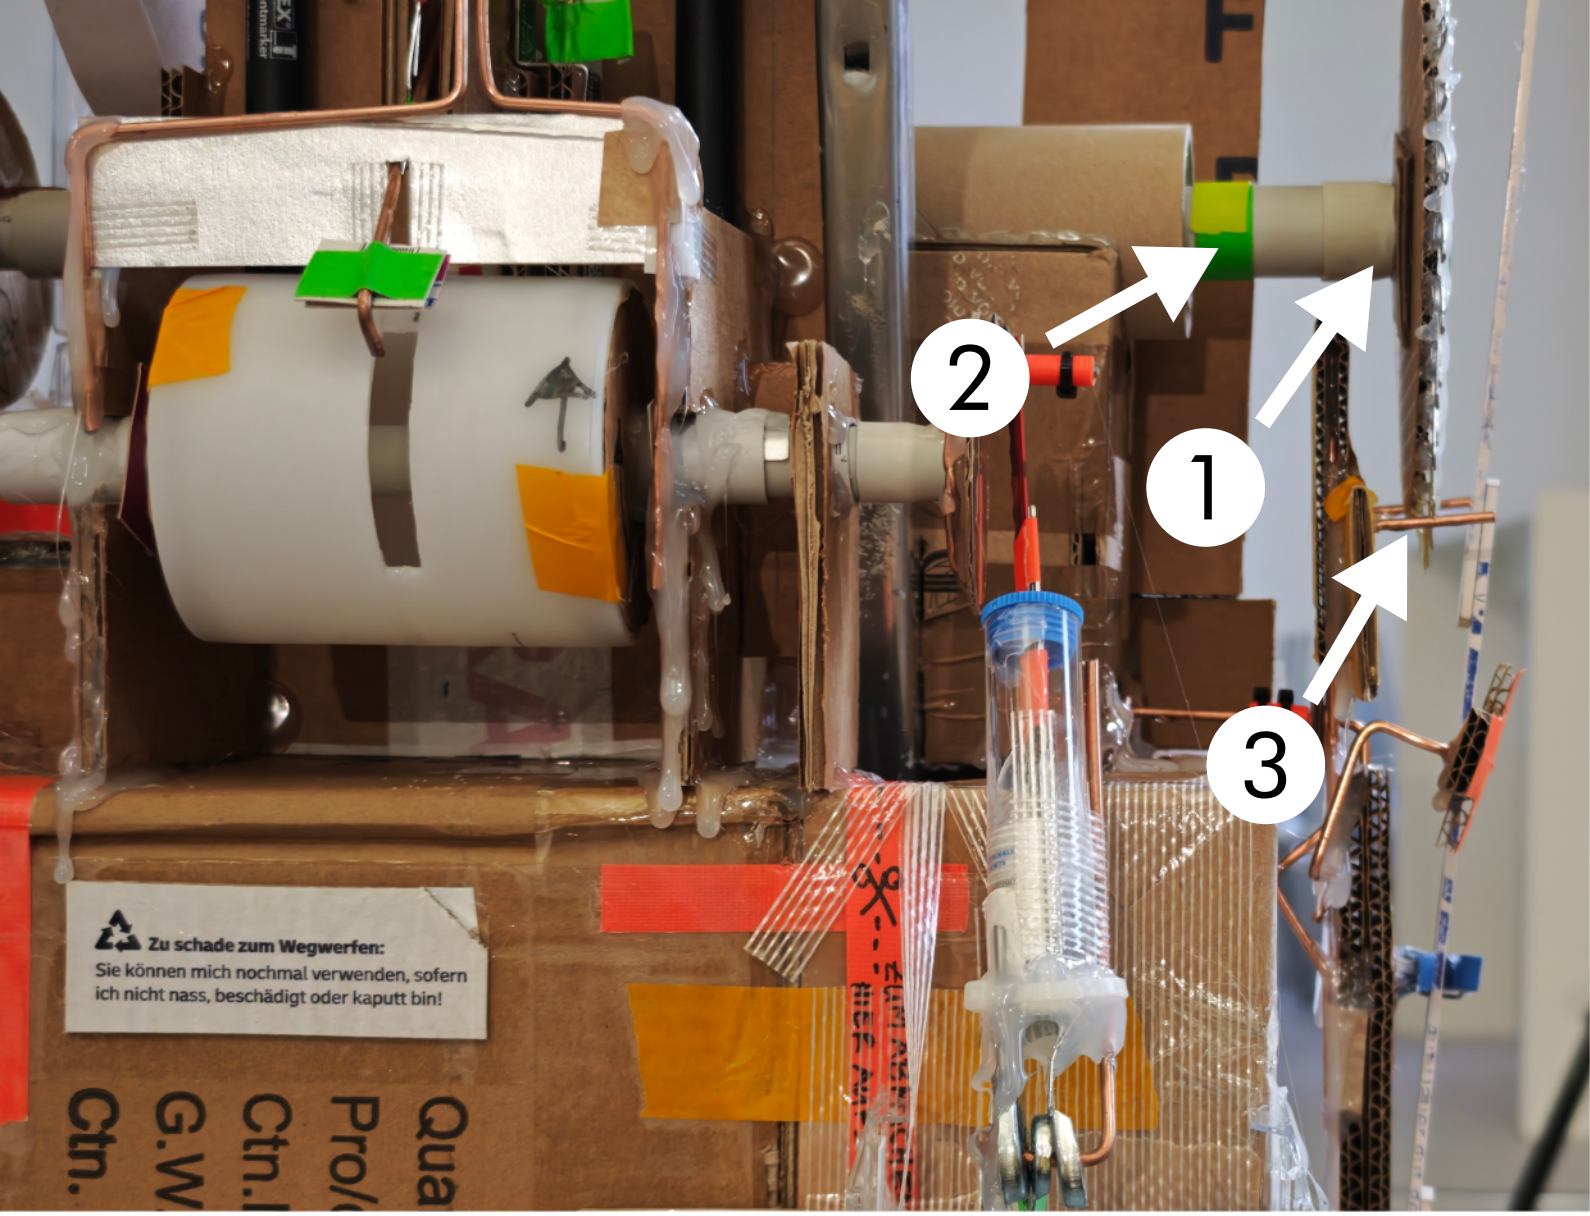

Fehlerbehebung


Bei unrundem Lauf der Hemmung sollte man prüfen, ob das Büroklammer-Hemmungsrad (1) schräg auf der Sekundenwelle (2) steckt. Gegebenenfalls kann man das Rad hier abziehen und nach Augenmaß wieder gerade auf der Welle ausrichten.

Falls die Hemmung durchdreht, kann man die gesamte Sekundenwelle (2) nach vorne schieben. Die Stifte am Pendel (3) sind schräg nach oben gebogen und greifen dann tiefer zwischen die Büroklammern, was das Durchrutschen erschwert.

LEHRBUCH FÜR DIE BERUFSBILDUNG

Martínek · Řehoř

Mechanische Uhren

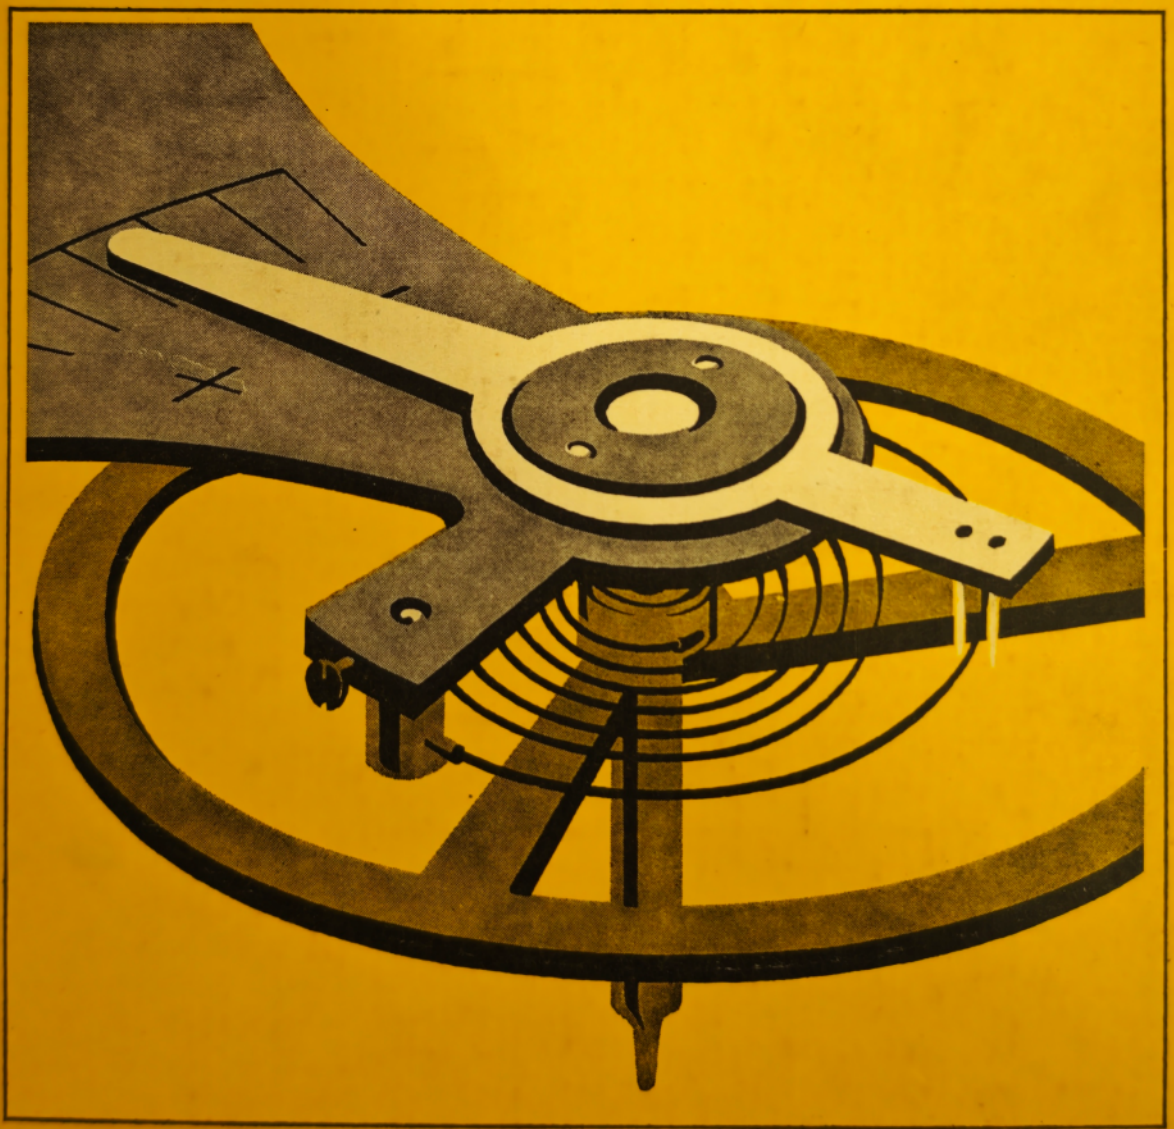

VT

Weitere Infos zum Betrieb der Uhr findet Ihr in diesem Buch.


GTC
NEVER
NOW
?
FRAGILE
royrobotiks